



**Инструкция за употреба**  
**ТОСТЕР**  
**BERGNER NOIA 700W**  
**BG-51014-BL**




**Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)**

Този символ върху продукта или върху неговата опаковка показва, че продуктът не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като се уверите, че този продукт е изхвърлен правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материали ще помогне за опазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля да се свържете с местната градска служба, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

## I. Общо описание

|                                   |
|-----------------------------------|
| 1.Кошница за филии                |
| 2.Лост                            |
| 3.Стоп бутон                      |
| 4.Бутон за степените на препичане |
| 5.Корпус                          |
| 6.Тавичка за трохи                |
| 7.Дръжка на тавичката за трохи    |
| 8.Захранващ кабел                 |

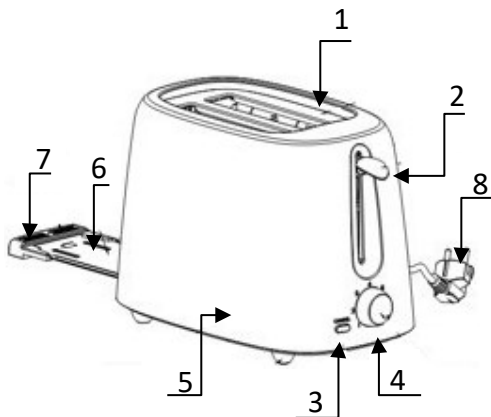

## II. Инструкции за безопасност

- 1.Проверете дали напрежението, посочено върху уреда, отговаря на напрежението на местната електрическа мрежа.
- 2.Този уред е предназначен само за домашна употреба. Той може да не е подходящ за професионални кухни, заведения, хотели и други.
- 3.Винаги изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате.
- 4.Не прибирайте кабела или щепсела на уреда в гнездата за хляб.
- 5.Не изключвайте щепсела от контакта като дърпате кабела.
- 6.Не местете и не пренасяйте уреда по време на работа.
- 7.В случай че се налага да преместите уреда, не го докосвайте с голи ръце, използвайте кърпа или ръкохватки.
- 8.Оставете уреда да се охлади след употреба и избягвайте да боравите с него, докато не достигне до стайна температура.
- 9.Уредът трябва да се охлади напълно, преди да го почистите, и трябва да е напълно сух преди употреба след измиване.
- 10.Не потапяйте кабела, щепсела или тялото на уреда във вода или друга течност, за да предотвратите токов удар.
- 11.Не оставяйте кабела да виси или да се опира в нагорещените части на уреда или други горещи повърхности.
- 12.Дръжте уреда далеч от досега на деца и лица, които не са запознати с начина му на употреба. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца.
- 13.Не използвайте тавичката за трохи за подгряване върху уреда.
- 14.Никога не поставяйте в уреда инструменти, предмети, чинии, купички, чаши, тавички, хартиено или алуминиево фолио.
- 15.Никога не поставяйте във или върху уреда хартия, картон или пластмаса
- 16.В случай на неизправност или съмнение за такова, не използвайте уреда. Обърнете се към оторизиран сервиз, представителя на фирмата производител или към магазина, от който сте закупили стоката.
- 17.Използването на допълнителни приспособления, които не са препоръчани от производителя, може да доведе до пожар, токов удар и крие риск от нараняване.
- 18.Уверете се, че уредът е поставено върху хоризонтална, плоска и стабилна повърхност, когато го използвате, и е необходимо да бъдете внимателни, в случай че го премествате.
- 19.Не оставяйте уреда в близост до източници на топлина и не го покривайте, докато го използват, защото може да възникне пожар.
- 20.Не използвайте уреда за различни от посочените в това упътване цели.
- 21.Не поставяйте в тостера прекалено големи храни, опаковки от метално фолио или прибори, тъй като те могат да предизвикат пожар или токов удар.

22. Поради възможност от изгаряне на хляба, тостерът не трябва да се използва в близост до или под завеси и други запалими материали.
23. Внимавайте, когато изваждате хляба след препичане, за да избегнете наранявания
24. Уредът не е предназначен да се управлява с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
25. Ако препичате малки филии хляб с дължина по-малка от 85 мм, е необходимо да внимавате за потенциалния риск от изгаряне при изваждането им.
26. След изпичане, ако филиите останат заклещени в гнездото, изключете уреда от мрежата и го изчакайте да изстине преди да извадите хляба.
27. Не използвайте уреда на открито.
28. Отстранявайте редовно трохите от гнездото или тавичката за трохи.

### III. Преди първа употреба

Прочетете внимателно всички инструкции и ги запазете тази книжка за бъдещи справки.

1. Отстранете всички опаковки.
2. Тъй като в тостера или нагревателния елемент е възможно да има остатъци от производство или масло, може да усетите миризма от тях при първото използване. Това е нормално и миризмата ще изчезне след няколкократна употреба.
3. Първата употреба трябва да е без хранителен продукт, като включите тостера да се загрее напълно и го оставите да изстине. След това го почистете добре. След като се уверите че е напълно сух, може да започнете да препичате първата филия.

### IV. Начин на употреба

1. Уверете се, че уредът е в изправност и всичките части са добре прикрепени.
2. Включете захранващия кабел (8) в електрическата мрежа.
3. Поставете филия хляб в кошницата (1), в която могат да се поставят най-много две филии.
4. Завъртете бутона за регулиране степените (4) до желания цвят. Бутонът има 7 вида степени, според цвета. Най-ниската №1 е за бял цвят, а най-високата №7 е за тъмен цвят. Средната №4 може да изпече хляба до златист цвят.

**Забележка:** *Имайте предвид, че цветът на препичане на една филия ще е по-тъмен от този на две филии на същото ниво. Също така, в случай че продължително време печете, последната филия ще е по-тъмно препечена в сравнение с първата филия на същото ниво, защото тостерът ще е загрял много.*

5. Спуснете лоста (2) вертикално надолу, докато се застопори на място. Уредът ще започне да пече веднага. Имайте предвид, че лостът ще да се застопори само когато уредът е включен към електрическата мрежа.
6. След като хлябът се изпече до предварително зададения цвят, лостът (2) автоматично ще се повдигне.
7. По време на препичането можете да наблюдавате цвета на филията. Ако той е задоволителен, можете да натиснете стоп бутон (3), за да прекратите операцията по всяко време, но никога не повдигайте лоста, за да прекратите препичането.

### V. Почистване и съхранение

1. Преди почистване изключете щепсела от контакта и оставете уредът да изстине напълно.
2. Забършете външната страна с мека суха кърпа, никога не използвайте абразивни почистващи препарати или домакинска тел.
3. Издърпайте тавата за трохи в долната част на тостера и я изпразнете. След това я измийте и добре подсушете. Ако тостерът се използва често, натрупаните хлебни трохи трябва да се отстраняват поне веднъж седмично.
4. Уверете се, че тавата за трохи е напълно затворена, преди да използвате тостера отново.
5. Когато уредът не се използва, захранващият кабел може да се завие под дъното.

6. Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа, преди съхранение.

7. Уредът е необходимо да бъде съхраняван почистен и изцяло сух на хладно място, далеч от източници на топлина и достъп на деца.

## VI. Внимание

1. Ако тостерът започне да дими, натиснете стоп бутона (3), за да прекратите работата на тостера.

2. Отстранете всички защитни обвивки, преди да поставите филиите хляб в тостера.

3. Избягвайте да препичате храна с течни съставки, като например масло.

4. Никога не се опитвайте да изваждате филии, заседнали в кошницата(1), без първо да изключите тостера от електрическата мрежа. Уверете се, че няма да повредите вътрешния механизъм или нагревателните елементи, когато изваждате хляба.

## VII. Гаранция 3 години

Гаранционен срок от 3 години е приложим при условие, че уредът се използва съгласно инструкциите за употреба, приложена към него. Кухненските уреди са предназначени да се използват само при стандартна домашна употреба, като по този начин гаранцията не включва употреба в професионални заведения, лоша употреба или ненормално износване, което не съответства на предоставените съвети за грижи.

Ако смятате, че вашият продукт е дефектен по време на гаранционния срок, моля, предявете рекламацията си на следния адрес:

**“Бергнер България” ООД, гр. София, бул. “Ботевградско шосе” № 228, офис 14,**  
тел.: +359 0 700 20 410, [claims@bergner-bg.com](mailto:claims@bergner-bg.com)

Тази гаранция е валидна само срещу представянето на датирано доказателство за покупка, тази гаранционна карта и дефектния продукт.

