



## ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

# Термометър за месо

BGMP-9059



### **Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)**

Този символ върху продукта или върху неговата опаковка показва, че продуктът не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като се уверите, че този продукт е изхвърлен правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материали ще помогне за опазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля да се свържете с местната градска служба, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Храна и температура на готвене на функциите за безжично предаване.
- Храна и температура, дисплей на ТАЙМЕР.
- Функции за аларма за измерване на температурата
- Функции за аларма с таймер.
- Избор на вид месо и ниво на вкус.
- Избран дисплей за температура °C/°F
- Функция подсветка.
- Температурен диапазон: 0°C - 250°C /32°F - 500°F
- Обхват на RF предаване: 30 метра/100 фута

## МОНИТОР


- Свалете капака на отделението за батерии на гърба на монитора
- Поставете 2 нови батерии с размер AAA (UM-4) в отделението, както е посочено от символите за полярност (+) и (-)
- Сменете капака
- Превключете превключвателя "POWER" на гърба, за да включите/изключите захранването

## ПРЕДАВАТЕЛ

- Поставете 2 нови батерии с размер AAA (UM-4) в отделението, както е посочено от символите за полярност (+ и -)
- Сменете капака на отделението за батерията
- Превключете превключвателя "POWER" отдолу, за да контролирате включването/изключването на захранването
- След включване на предавателя, червената LED светлина в центъра ще мига три (3) пъти, сигнализирайки, че предава към монитора. Включете монитора, за да започнете да получавате температурата на сондата.
- **Важна информация:**
  - LED ИНДИКАТОР - Червеният светодиод в центъра на предавателя мига, за да покаже, че е включен и предава.
  - ПРАВИЛА ЗА ПРЕДАВАНЕ ОТ ПРЕДАВАТЕЛЯ - Ако температурата на сондата остане непроменена, предавателят ще сигнализира на приемника на всеки 30 секунди, за да потвърди температурата. Ако температурата на сондата се промени с повече от 1 °C/1 °F, предавателят ще предаде новата температура на приемника.
  - СВЪРЗВАНЕ НА СОНДАТА - Намерете гнездото на сондата от дясната страна на трансмитера. Поставете конектора на сондата за месо в гнездото.

## ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Включете конектора на сондата в гнездото на трансмитера. Вкарайте върха на сондата в центъра на месото, като внимавате да не го пробие. Не излагайте никоя част от сондата на открит пламък.

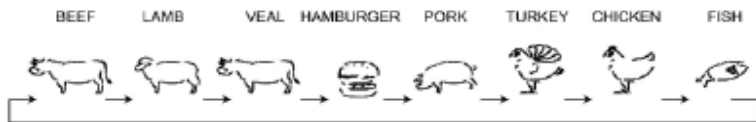

### ЗА ИЗБОР НА ТИП МЕСО И НИВО НА ВКУС

- Натиснете бутона „МЕСО“ (“MEAT”), за да навигирате и изберете желаните видове месо.
- Всяко натискане ще промени дисплея в следната последователност:  
говеждо агнешко телешко хамбургер свинско пуешко пилешко риба
- Натиснете бутона „ВКУС“ (“TASTE”), за да изберете степента на готовност (*Rare*, *Medium Rare*, *Medium*, *Medium Well* или *Well Done*). Целевата температура се появява на LCD екрана.
- Започнете готвенето.
- Сигналите за готвене ще прозвучат, когато месото достигне целевата температура

### РЪЧНО ЗАДАВАНЕ НА ЦЕЛЕВАТА ТЕМПЕРАТУРА

- Вкарайте сондата в месото, както е показано по-горе.
- Натиснете и задръжте бутона “MODE” за 3 секунди, за да превключите към ръчно задаване на температурните модели.
- Натиснете “MIN” и “SEC”, за да изберете желаната температура.
- Натиснете бутона “MODE”, за да потвърдите настройката си
- Вашата целева температура ще се появи на LCD екрана. Започнете да готвите.
- Сигналите за готвене ще прозвучат, както е описано по-горе.

### СЛЕД ГОТВЕНЕ

- След като готвенето приключи, извадете сондата с помощта на ръкавица за готвене.
- Почистете сондата с вода и мек почистващ препарат.

За да почистите основното устройство и сензора, избършете с влажна кърпа.

### ТЕМПЕРАТУРЕН ДИСПЛЕЙ ЗА °C/°F

Температурата се показва в °C или °F. За да изберете температура по скалата на Фаренхайт или Целзий, натиснете за кратко бутона “MODE”, за да превключите между настройките.

### ТАЙМЕР ЗА ВЪЗХОДЯЩО/НИЗХОДЯЩО ОТЧИТАНЕ НА ВРЕМЕТО

Таймерите за възходящо и низходящо отчитане на времето работят независимо от температурния сензор.

За да зададете таймер за възходящо отчитане:

Ако не е зададен таймер за низходящо отчитане, той ще действа като таймер за о възходящо отчитане.

За да зададете таймер за низходящо отчитане:

ИЗПОЛЗВАЙТЕ MIN и SEC, за да зададете времето за низходящо отчитане.

За да стартирате таймера:

1. Натиснете бутона **“START”**  
**“STOP”**, за да започнете.
2. Натиснете отново бутона **“START”**  
**“STOP”** за пауза.
3. След пауза натиснете бутона “CLEAR”, за да нулирате.

4. След като низходящото отчитане приключи, устройството ще издаде звуков сигнал, за да заглушите предупреждението, натиснете произволен бутон.

**ЗАБЕЛЕЖКА** Таймерът за низходящо отчитане ще отброява до 99:59.

**ПОДСВЕТКА** - Натиснете произволен бутон, за да осветите екрана за 5 секунди.

## **ГАРАНЦИЯ 2 ГОДИНИ**

Гаранционен срок от 2 години е приложим при условие, че уредът се използва съгласно инструкциите за употреба, приложена към него.

Кухненските уреди са предназначени да се използват само при стандартна домашна употреба, като по този начин гаранцията не включва употреба в професионални заведения, лоша употреба или ненормално износване, което не съответства на предоставените съвети за грижи.

Ако смятате, че вашият продукт е дефектен по време на гаранционния срок, моля предявете рекламацията си на следния адрес:

**Бергнер България ООД, гр.София, бул.Ботевградско шосе 228, офис 14,  
тел. +359 0 700 20 410, [claims@bergner-bg.com](mailto:claims@bergner-bg.com)**

Тази гаранция е валидна само срещу представянето на датирано доказателство за покупка, тази гаранционна карта и дефектния продукт.

