



Инструкция за употреба

BGMP-9103

Електрическо ренде за зеленчуци



Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Този символ върху продукта или върху неговата опаковка показва, че продуктът не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като се уверите, че този продукт е изхвърлен правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материали ще помогне за опазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля да се свържете с местната градска служба, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

По време на работа на всеки електрически уред трябва да се вземат основни мерки за безопасност.

Ето някои от тези мерки:

1. Внимателно прочетете и запазете всички инструкции за безопасност.
2. За да избегнете риска от токов удар, не потапяйте основата, двигателя, кабела или щепсела във вода или друга течност.
3. Когато уредът се използва от деца или близо до тях, е необходимо внимателно наблюдение.
4. Този уред не е подходящ за употреба от деца и не трябва да се използва от тях.
5. Винаги изключвайте това устройство от контакта, когато не го използвате, по време на почистване и преди да смените някой от неговите компоненти.
6. Избягвайте контакт с движещите се части на уреда.
7. Ако уредът има повреден кабел или щепсел, не функционира по някакъв начин или е бил изпуснат, не използвайте уреда. За информация относно ремонт, електрическата или механична настройка, обадете се на нашата безплатна линия за обслужване на клиенти.
8. Не използвайте приставки, които не са продадени или препоръчани от производителя на уреда. Те могат да причинят пожар, токов удар или друго нараняване.
9. Не използвайте този уред, ако някой компонент е счупен.
10. Не използвайте този уред на открито.
11. Не позволявайте кабелът на този уред да виси над ръба на маса или плот или да влиза в контакт с гореща повърхност.
12. Докато уредът се използва, дръжте ръцете си далеч от движещи се конуси, за да избегнете риска от нараняване и/или повреда на уреда. Гумена стъргалка може да се използва върху уреда, но само когато е изключен.
13. Боравете с конусите изключително внимателно; техните остриета са много остри и трябва да се съхраняват на безопасно разстояние от деца.
14. Винаги използвайте буталото, за да поставите храна в уреда. Никога не правете това на ръка.
15. Преди да премахнете конусите, уверете се, че са спрели напълно.
16. Не забравяйте да поставите или свалите конусите с главините на уреда, за да намалите риска от нараняване. Винаги бъдете внимателни, когато отстранявате конусите и когато ги почиствате.
17. За да изчистите улея за храна, винаги използвайте буталото. Ако това не е възможно, изключете и извадете щепсела на уреда и след това го разглобете на ръка, за да отстраните останалата храна от улея.
18. Този уред е създаден само за домашна употреба. Не е предназначен за търговска, промишлена или професионална употреба от какъвто и да е вид.
19. Използвайте този уред само за времето и храната, както е препоръчано от производителя.
20. Дръжте уреда далече от горещ газ, електрическа горелка или нагрят фурна.
21. Използвайте уреда само по предназначение.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Този уред е предназначен само за домашна употреба.

ВНИМАНИЕ!

Опасност от токов удар: За да се намали рискът от токов удар, този уред има поляризиран щепсел (едно широко острие). Този щепсел може да се постави в поляризиран контакт само по един начин. Не модифицирайте щепсела по никакъв начин и не използвайте адаптер, тъй като това ще му попречи да изпълнява функцията си за безопасност. Ако щепселът не влезе напълно в контакта, обърнете щепсела. Ако щепселът продължава да не пасва, накарайте електротехник да смени контакта.

На кабела на този уред е дадена специфична дължина, за да се намалят опасностите от оплитане или спъване в него. Ако е необходимо, може да се използва одобрен удължителен кабел. За да бъде одобрен, удължителният кабел трябва да има електрически рейтинг, равен или по-голям от този на уреда.


Когато се постави, трябва да се уверите, че удължителният кабел не виси над плота или масата, където може да бъде издърпан надолу или заплетен.

Когато използвате този уред, не използвайте допълнителен уред с висока мощност към същата верига, тъй като това може да причини претоварване.

ЧАСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Преди първа употреба: Разопаковайте частите на *5-in-1 Prep Express Shooter*. Боравете с конусите внимателно; те са изключително остри. Измийте всички компоненти, с изключение на основата в гореща сапунена вода. Изплакнете, а след това подсушете.

<i>Base</i>	База
<i>Food Pusher</i>	Тласкач за храна
<i>Hopper</i>	Хопър (поемащ контейнер)
<i>Food Chute Assembly</i>	Монтаж на улея за храна
<i>Cone Storage Caddy</i>	Гнездо за съхранение на конусите
<i>Fine Slicing Cone</i>	Конус за фино нарязване
<i>Fine Shredding Cone</i>	Конус за фино настъргване
<i>Grating Cone</i>	Конус за раздробяване
<i>Slicing Cone</i>	Конус за нарязване
<i>Shredding Cone</i>	Конус за настъргване

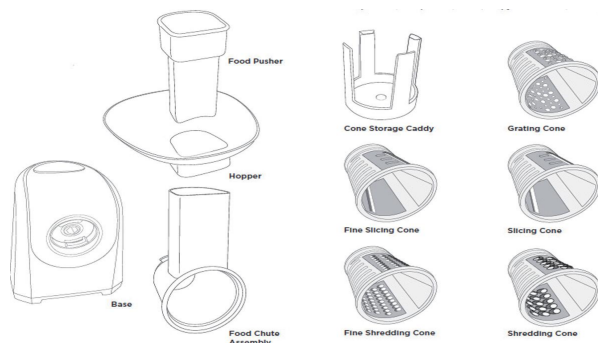

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА 5-IN-1 PREP EXPRESS SHOOTER

1. Прикрепете модула на улея за храна, като го завъртите в основата.
2. Прикрепете Хопъра (Поемашия контейнер), като го монтирате в горния отвор на улея за храна.
3. Изберете конуса и го поставете в отвора на модула на улея за храна и повдигнете копчето, за да го заключите на място. Вж. Информация за обработването на страница 5 за помощ при избора на правилния конус.
4. Поставете съда (купата) под отвора на улея, за да събирате храната. Напълнете улея с храна.
5. Поставете тласкача в улея за храна.
6. Включете уреда в контакта и след това натиснете бутона за Включване
7. Натиснете буталото за храна надолу, позволявайки му да обработи храната.



ВНИМАНИЕ!

Опасност от разкъсване: Конусите са много остри и с тях трябва да се борава безопасно. Преди да поставите или извадите конуса, винаги изключвайте уреда и го изваждайте от контакта.

ЗАБЕЛЕЖКА: Работете само с един конус в дадения момент.

СЪВЕТИ И ТЕХНИКИ

- 5-in-1 Prep Express Shooter е лесният и ефективен начин за настъргване, нарязване или раздробяване на повечето храни. Следните храни не трябва да се обработват с 5-in-1 Prep Express Shooter: зърнени храни, кафе на зърна, подправки, месо или замразени храни.
- Количеството храна, която се обработва, ще определи времето за работа. Преработката на повечето хранителни продукти отнема само секунди. Уверете се, че сте оставили уреда да почива около 4 минути, когато го използвате за дълги периоди от време.
- Уверете се, че сте нарязали или настъргали сирене чедър или швейцарско сирене или нещо подобно, след като е било охладено за минимум 30 минути. Меките сирена, като моцарела, трябва да се поставят във фризера за минимум 30 минути преди обработка. Всички сирена трябва да се обработват веднага след изваждане от хладилника.
- За да избегнете покафеняване на някои нарязани плодове, смесете 1 супена лъжица лимонов сок с 1 чаша вода. Оставете плодовете да се наkisнат в сместа за 3 до 5 минути. Отцедете сместа и подсушете с хартиена кърпа. Незабавно охладете плодовете.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО

Конус за нарязване: Ягоди, краставици, целина, ябълки, моркови, картофи, зеле, чушки, репички, тиквички и др.

Конус за фино нарязване: Твърди охладени сирена, краставици, ябълки, целина, картофи, зеле, чушки, репички, тиквички и др.

Конус за настъргване: Зеле, моркови, сладки картофи, жълти тикви, тиквички, стръкове броколи, репички, праз лук, твърди охладени сирена и др.

Конус за фино настъргване: Зеле, картофи, моркови, сладки картофи, жълти тикви, тиквички, твърди охладени сирена, праз лук и др.

Конус за раздробяване: Крекери Греъм, твърди охладени сирена като романо, чедър или пармезан, шоколадови вафли и др.



ПОДДРЪЖКА ВНИМАНИЕ!


Опасност от токов удар: Преди почистване изключете уреда от контакта. Не поставяйте щепсела, основата или кабела в течност.

Опасност от разкъсване: Конусите са много остри; действайте безопасно с тях. Преди да смените конусите, изключете уреда и извадете щепсела.

Подходящ за съдомиялна машина: Настройките на температурата на степен SANI могат да повредят уреда; не използвайте настройките на степен SANI. Всички компоненти на уреда могат да се мият и в мивката със сапун и гореща вода.

Бъдете внимателни, когато миете конусите.

1. Първо изключете уреда от контакта. Завъртете улея по посока на часовниковата стрелка, за да го извадите за почистване.
2. С влажна кърпа или гъба избършете основата и кабела на уреда. Използвайте мек, неабразивен почистващ препарат, ако е необходимо.
3. Поставете всичките пет конуса в гнездото за съхранение на конусите за безопасното им съхранение.
4. За да сглобите отново улея за храна, подравнете тесния край с отвора на основата. Поставете и завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да го заключите.

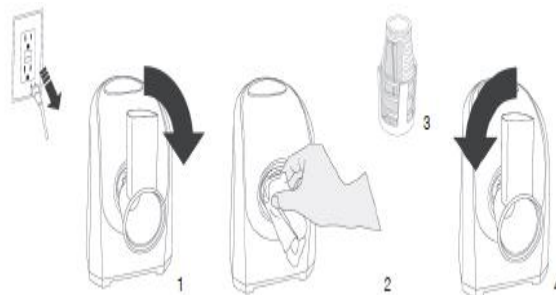

СЪХРАНЕНИЕ

1. След употреба отстранете всички конуси от захранващата тръба. Първо наклонете уреда на една страна и след това повдигнете кухненския уред от плота.
2. Съхранявайте кухненския уред в неговата кутия или на чисто и сухо място.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблем: Храната не е нарязана или настъргана равномерно.

Решение: Това може да е причинено от поставяне на твърде много храна в улея и/или твърде силно натискане на тласкача.

Проблем: Уредът спира и не се включва.

Решение: 1. Това може да е причинено от дефектен контакт. Вижте дали друг уред работи в същия контакт. Може да сте изгорял предпазител или да сте изключили прекъсвача.

2. Изключете уреда от контакта и го оставете да почине за около 4 минути. Включете го отново и натиснете бутона за включване „On“. Ако и това решение не работи, не се опитвайте да поправите устройството. Вместо това се обадете на представител за обслужване на клиенти на *UseUseful*, който ще ви предостави информацията за контакт с най-близкия оторизиран сервизен център.

Проблем: Сиренето не се настъргва добре.

Решение: За да се настърже добре едно сирене, то трябва да е добре охладено. Всеки вид сирене трябва да се обработва веднага след изваждането му от хладилника. По-меките сирена, като моцарела, трябва да се поставят във фризера за 30 минути преди обработка.

Проблем: Плодовете и зеленчуците не се нарязват или настъргват.

Решение: За да настържете и нарежете плодовете и зеленчуците, те трябва да са твърди и не прекалено узрели. Зеленчуците с високо съдържание на вода трябва да се съхраняват в хладилник преди обработка. Зеленчуците, съхранявани на стайна температура, са по-малко твърди и не толкова подходящи за обработка.

ГАРАНЦИЯ 3 ГОДИНИ

Гаранционен срок от 3 години е приложим при условие, че уредът се използва съгласно инструкциите за употреба, приложена към него.

Кухненските уреди са предназначени да се използват само при стандартна домашна употреба, като по този начин гаранцията не включва употреба в професионални заведения, лоша употреба или ненормално износване, което не съответства на предоставените съвети за грижи.

Ако смятате, че вашият продукт е дефектен по време на гаранционния срок, моля предявете рекламацията си на следния адрес:

Бергнер България ООД, гр.София, бул.Ботевградско шосе 228, офис 14,

тел. +359 0 700 20 410, office@bergner-bg.com

Тази гаранция е валидна само срещу представянето на датирано доказателство за покупка, тази гаранционна карта и дефектния продукт.