



Инструкция за употреба
Блендер Masterpro Foodies
BGMP-9104



Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Този символ върху продукта или върху неговата опаковка показва, че продуктът не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като се уверите, че този продукт е изхвърлен правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материали ще помогне за опазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля да се свържете с местната градска служба, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


КОМПОНЕНТИ НА БЛЕНДЕРА

- A. Сглобена кана
- B. Основно тяло
- C. Копче за контрол на скоростта
- D. Вътрешна капачка
- E. Капак на каната
- F. Кана
- G. Пръстен
- H. Остриета на блендера
- I. Основа на каната

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Напрежение / честота: 220-240V 50/60Hz
(500W)

Капацитет на стъклената кана: 1.5 L

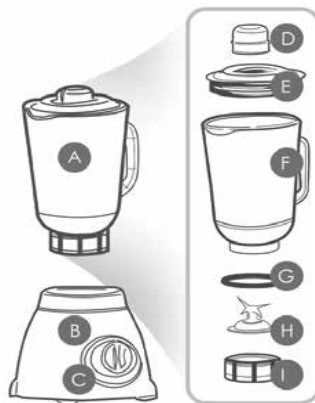

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Когато използвате електрически уред, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително следното:

1. Прочетете всички инструкции преди употреба.
2. За да се предпазите от риск от токов удар, не поставяйте устройството във вода или друга течност.
3. Необходим е строг надзор, когато който и да е уред се използва от деца в близост.
4. Изключете щепсела от контакта, когато не го използвате, преди да поставите или свалите части и преди почистване.
5. Избягвайте контакт с движещи се части.
6. За да намалите риска от токов удар, този щепсел ще бъде поставен в контакт само по един начин. Ако щепселът не пасва напълно в контакта, обърнете щепсела. Ако все още не пасва, свържете се с квалифициран електротехник. Не модифицирайте щепсела по никакъв начин.
7. Не работете с уред с повреден кабел или щепсел или след като уредът не работи или е изпуснат или повреден по някакъв начин. Върнете уреда в най-близкия оторизиран сервиз за проверка, ремонт или механична настройка.
8. Използването на приставки, включително буркани за консервиране, които не са препоръчани от производителя, може да доведе до риск от нараняване на хора.
9. Не използвайте на открито.
10. Не позволявайте кабелът да виси над ръба на маса или плот.
11. Дръжте ръцете и приборите далеч от контейнера, докато пасирате, за да намалите риска от сериозно нараняване на хора или повреда на блендера. Може да се използва скрепер (прибор за почистване), но трябва да се използва само когато блендерът не работи.
12. Остриетата са остри. Работете внимателно.
13. За да намалите риска от нараняване, никога не поставяйте ножовете върху основата без каната да е правилно прикрепена.
14. Уверете се, че капакът е добре заключен на мястото си, преди да работите с уреда.
15. Винаги работете с блендера с поставен капак.
16. Когато смесвате горещи течности, отстранете централната част на капака от две части.
17. Не включвайте уреда без храна или вода.
18. Не използвайте уреда за употреба, различна от предвидената.
19. Използването на приставки или аксесоари, които не са включени в продукта, не се препоръчва за употреба, тъй като те могат да причинят лични или имуществени опасности или наранявания.

20. Този продукт е предназначен само за нормална домашна употреба.
21. Режещите остриета са много остри. Работете с всички части изключително внимателно и предпазливо.
22. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Максималното време за работа на блендера е 3 минути.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Този уред не е предназначен за продължителна работа.
2. Този уред не трябва да работи, когато в каната няма нищо.
3. Не докосвайте острието, когато уредът работи.
4. а. Този уред не трябва да се използва от деца. Пазете уреда и неговия кабел далече от деца.
б. Уредите могат да се използват от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, само ако са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и ако разбират свързаните с това опасности.
- с. Децата не трябва да си играят с уреда.
5. Уредът трябва да се ремонтира от квалифицирани специалисти.
6. Изключете уреда и го изключете от захранването, преди да смените аксесоарите или да се доближите до части, които се движат по време на употреба.
7. а. Винаги изключвайте уреда от захранването, ако е оставен без надзор и преди сглобяване, разглобяване или почистване.
б. Трябва да се внимава при боравене с острите режещи остриета, при изпразване на купата и по време на почистване.

МОНТАЖ НА СЪКЛЕНАТА КАНА

- Поставете гумения уплътнителен пръстен (4) върху вътрешния ръб на блока с ножове (5).
1. Поставете гуменото уплътнение (4) върху вътрешния ръб на блока с ножове (5).
 2. Поставете ножовия блок с уплътнителния пръстен и пръстена (10) в основата на чашата (6).
 3. Монтирайте съклената кана (3) върху основата на чашата и настройте основата на чашата и настройте основата на чашата по посока на часовниковата стрелка, тъй като тя е фиксирана.
 4. Монтирайте чашата с модула за чаши върху основния модул.
 5. След като поставите съставките в чашата, фиксирайте капака (2) върху чашата, като натиснете надолу.
 6. Поставете вътрешния капак (1) в отвора на капака и го нагласете обратно на часовниковата стрелка, докато се заключи.
 7. Поставете ножовия блок с уплътнителния пръстен в основата на чашата (6).
 8. Монтирайте съклената кана (3) върху основата на чашата и настройте основата на чашата и настройте основата на чашата по посока на часовниковата стрелка докато бъде закрепена.
 9. Монтирайте чашата с модула за чаша върху основния модул.
 10. След като поставите съставките в чашата, фиксирайте капака (2) върху чашата, като го натиснете надолу.
 11. Поставете вътрешния капак (1) в отвора на капака и го нагласете в посока, обратна на часовниковата стрелка, докато бъде заключен.

ПОСТАВЯНЕ НА СЪКЛЕНАТА КАНА

1. Уверете се, че блендерът е изключен (превключете на настройка „0“).
2. Поставете долната страна на каната (9) върху моторния блок (7) и натиснете надолу, докато се захване здраво.

ИЗПОЛЗВАНЕ

1. Поставете храната, която искате да обработите, в съклената кана.
2. Поставете капака на съклената кана и го затворете здраво. Поставете измервателната капачка в отвора на капака и я завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да я заключите.
3. Включете моторния блок:

НАСТРОЙКА НА СКОРОСТТА

ИЗПОЛЗВАНЕ

- 1 за лека употреба с течности
- 2 за по-твърда консистенция – за смесване на течности и твърди *храни*

М-НАСТРОЙКА

за раздробяване на лед и за кратки, мощни импулсни движения (Превключвателят не се включва постоянно в настройката „М“. Трябва да задържите превключвателя в настройка „М“ или да го завъртите многократно в настройка „М“)

След като използвате блендера, винаги премествайте превключвателя на позиция „0“ и изваждайте щепсела от електрическата мрежа.

За да извадите стъклената кана, просто я повдигнете. Не е необходимо да въртите стъклената кана, за да я извадите.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- За да постигнете най-добри резултати при пасиране на твърди съставки, поставяйте малки порции в стъклената кана една по една, вместо да поставяте голямо количество наведнъж.
- Ако обработвате твърди съставки, първо ги нарежете на малки парчета (2-3 см).
- Когато смесвате твърди съставки, първо започнете с малко количество течност. Постепенно добавяйте още и още течност през отвора на капака.
- Винаги поставяйте ръката си върху блендера, когато работите с устройството.
- Бъдете внимателни, когато обработвате горещи течности.
- За разбъркване на твърди или много гъсти течни съставки препоръчваме да използвате блендера в импулсен режим, за да предотвратите засядане на остриетата.

МОТОРЕН БЛОК

Никога не потапяйте моторния блок във вода. Избършете го само с влажна кърпа.

ЛЕСНО ПОЧИСТВАНЕ / ИЗПЛАКВАНЕ НА СГЛОБЕНАТА СЪТЪКЛЕНА КАНА

Изпразнете стъклената кана и я напълнете с вода. Поставете върху моторния блок и завъртете превключвателя няколко пъти в положение „М“. Изпразнете стъклената кана и я изплакнете, докато стане чиста.

ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕМОНТИРАНАТА СЪТЪКЛЕНА КАНА

Уверете се, че стъклената кана е напълно празна, преди да развиете задържащия пръстен.

Бъдете внимателни, когато боравите с режещия нож. Всички подвижни части са подходящи за съдомиялна машина.

ГАРАНЦИЯ 3 ГОДИНИ

Гаранционен срок от 3 години е приложим при условие, че уредът се използва съгласно инструкциите за употреба, приложена към него.

Кухненските уреди са предназначени да се използват само при стандартна домашна употреба, като по този начин гаранцията не включва употреба в професионални заведения, лоша употреба или ненормално износване, което не съответства на предоставените съвети за грижи.

Ако смятате, че вашият продукт е дефектен по време на гаранционния срок, моля предявете рекламацията си на следния адрес:

Бергнер България ООД, гр.София, бул.Ботевградско шосе 228, офис 14,

тел. +359 0 700 20 410, claims@bergner-bg.com

Тази гаранция е валидна само срещу представянето на датирано доказателство за покупка, тази гаранционна карта и дефектния продукт.

