



**Инструкция за употреба**  
**ФРИТЮРНИК С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ**  
**MASTERPRO i-ROCKET 500**  
**BGMP-9308**



**Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)**

Този символ върху продукта или върху неговата опаковка показва, че продуктът не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като се уверите, че този продукт е изхвърлен правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материали ще помогне за опазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля да се свържете с местната градска служба, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

## ОБЩО ОПИСАНИЕ (фиг. 1)

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. КОШНИЦА             | ЭКРАН (КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ) |
| 2. ДРЪЖКА ЗА КОШНИЦАТА | КОРПУС                  |



### ВАЖНО

Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате уреда, тъй като може да възникнат опасности при неправилни операции.



### ОПАСНОСТ

- Не потапяйте корпуса във вода и не го изплаквайте под течаща вода, поради множеството електрически и нагревателни компоненти.
- За да избегнете токов удар, не потапяйте кабела, щепсела или уреда във вода или друга течност.
- Поставете всички съставки за пържене в кошницата, за да избегнете контакт с нагревателните елементи.
- Не покривайте входа и изхода на въздуха, когато уредът работи.
- Напълването на поставката за улавяне на мазнината с мазнина може да причини опасност от пожар.
- Не докосвайте вътрешността на уреда, докато работи.



### ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Проверете дали напрежението, посочено на устройството, отговаря на напрежението на местната електрическа мрежа.
- Не използвайте уреда, ако има повреда по щепсела, захранващия кабел или други части.
- Не използвайте неупълномощено лице за подмяна или ремонт на повреда на уреда.
- Пазете устройството и захранващия му кабел далече от деца.
- Дръжте захранващия кабел далече от горещи повърхности.
- Не включвайте уреда в незаземен стенов контакт. Винаги проверявайте дали щепселът е поставен правилно в контакта.
- Свържете уреда към заземен контакт. Винаги се уверявайте, че щепселът е в контакта.
- Не поставяйте уреда върху или близо до запалими материали като покривка или завеса.
- Не поставяйте уреда срещу стена или срещу друг уред. Оставете поне 10 см. свободно пространство отзад и от страни и 10 см. свободно пространство над уреда.
- Не поставяйте нищо върху уреда и не го покривайте и
- Не използвайте уреда за цели, различни от описаните в това ръководство.
- По време на пържене с горещ въздух от отворите за изход на въздуха излиза гореща пара. Дръжте ръцете и лицето си на безопасно разстояние от отворите за изпускане на пара и въздух. Също така, внимавайте с горещата пара и въздуха, когато изваждате кошницата от уреда.
- Достъпните повърхности може да се нагорещат по време на употреба.
- Изключете незабавно уреда от контакта, ако видите тъмен дим, излизащ от уреда. Изчакайте, докато димът спре, преди да извадите кошницата от уреда.



## ВНИМАНИЕ

- Уверете се, че устройството е поставено върху хоризонтална, плоска и стабилна повърхност.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба. Той може да не е подходящ за използване в пространства като кухни за персонала, ферми, мотели и друга нежилищна среда.
- Гаранцията не е валидна, ако уредът се използва за непрофесионални или полупрофесионални цели или ако не се използва в съответствие с инструкциите.
- Винаги изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате.
- Уредът се нуждае от приблизително 30 минути, за да се охлади преди безопасното боравене с него или при почистване.

### ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

1. Отстранете всички опаковъчни материали, стикери или етикети.
2. Почистете кошницата и поставката за събиране на мазнина в гореща вода с малко течен препарат и неабразивна гъба. Тези части могат да се почистват в съдомиялна машина.
3. Избършете вътрешната и външната страна на уреда с кърпа. Не е необходимо да пълните поставката за събиране на мазнина с олио или мазнина за пържене, тъй като уредът работи с горещ въздух.

**Забележка:** Когато използвате фритюрника за първи път, може да се отдели лек дим или миризма. Това е нормално и скоро ще отшуми. Осигурете достатъчна вентилация около фритюрника по време на употреба. Препоръчва се фритюрникът да работи без храна за припл. 10 минути преди първата употреба; това ще попречи на първоначалния дим или миризма да повлияят на вкуса на храната.

### ФУНКЦИИ

Тази таблица ще ви помогне да изберете настройките на основните съставки:

Икони	Предварителна настройка	Време	Температура
	Пържени картофи	20 мин.	200°C
	Ребра	15 мин.	200°C
	Месо	12 мин.	200°C
	Скариди	6 мин.	190°C
	Риба	10 мин.	190°C
	Крилца	20 мин.	200°C
	Торта	25 мин.	170°C
	Печива	25 мин.	200°C
	Пица	12 мин.	200°C
	Зеленчуци	20 мин.	200°C
	Претопляне	15 мин.	150°C
	Поддържане топло	30 мин.	90°C


**Забележка:** Моля, обърнете внимание, че тези настройки са ориентировъчни. Тъй като съставките се различават по произход, размер, форма и марка, не можем да гарантираме най-доброто прилягане по отношение на вашите съставки.

Тъй като технологията Rapid Air загрева отново въздуха в уреда мигновено, краткотрайното изваждане на кошницата от уреда, по време на пържене с горещ въздух, почти не нарушава процеса.

### СЪВЕТИ

- По-малките съставки обикновено изискват по-малко време за приготвяне от по-големите.
- По-голямо количество съставки изисква малко по-дълго време за приготвяне. По-малко количество съставки изисква само малко по-кратко време за приготвяне.
- Разклащането на по-малките съставки по средата на времето за приготвяне оптимизира крайния резултат и може да помогне за предотвратяване на неравномерното пържене на съставките.
- Закуски, които могат да се приготвят във фурна, могат да се приготвят и във фритюрника.
- Оптималното количество за приготвяне на хрупкав картофен чипс е 500 грама.
- Използвайте предварително приготвено тесто/бутер тесто, за да пригответе сандвичи с пълнеж бързо и лесно. Предварително приготвеното тесто също изисква по-малко време за приготвяне от домашното тесто.
- Поставете подходяща тава за печене или съд за печене в кошницата на фритюрника, ако искате да изпечете торта или киш или ако искате да готвите крехки съставки или пълнени съставки.
- Можете също да използвате фритюрника за повторно затопляне на съставките. За да претоплите съставките, настройте температурата на 150 °C за до 10 минути.

### КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

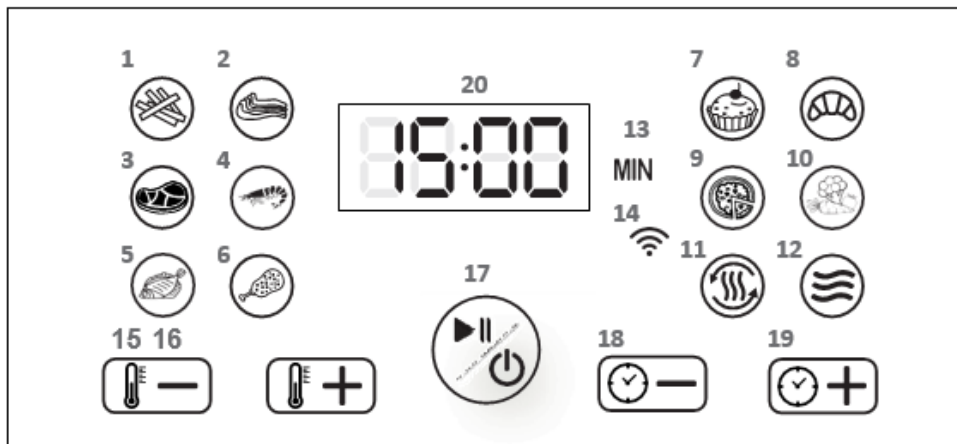

1- ПЪРЖЕНИ КАРТОФИ	11- Претопляне
2- РЕБРА	12- ПОДДЪРЖАНЕ ТОПЛО
3- МЕСО	13- МИНУТИ
4- СКАРИДИ	14- WIFI
5- FISH	15- ПО-НИСКА ТЕМПЕРАТУРА
6- КРИЛЦА	16- ПОВИШАВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
7- ТОРТА	17- ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ – ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ/ПАУЗА
8- ПЕЧИВА	18- НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕМЕТО Е
9- ПИЦА	19- УВЕЛИЧАВАНЕ НА ВРЕМЕТО
10- ЗЕЛЕНЧУЦИ	20- ЕКРАН ЗА ВРЕМЕТО

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

**СТЪПКА № 1:** Свържете щепсела към заземен електрически контакт.

**СТЪПКА № 2:** Използвайте дръжката на кошницата и издърпайте кошницата от фритюрника.

**СТЪПКА № 3:** Поставете съставките в кошницата.

**Забележка:** Не превишавайте показанието MAX (вж. раздел „Настройки“ в тази глава), тъй като това може да повлияе на качеството на храната.

**СТЪПКА № 4:** Поставете отново кошницата обратно във фритюрника и я затворете.

**СТЪПКА № 5:** Задайте подходящата температура. Обърнете се към раздела "Настройки" от тази глава, за да определите подходящата температура.

**СТЪПКА № 6:** Определете необходимото време за приготвяне на съставката (вж. раздел „Настройки“ в тази глава).

**СТЪПКА № 7:** За да включите уреда, задайте времето на необходимото време за подготовка. Добавете 3 минути към времето за приготвяне, ако уредът е студен.

**Забележка:** По желание можете да загреете предварително уреда без никакви съставки вътре. В този случай настройте времето на 3 минути и изчакайте отброяването да приключи. След това напълнете кошницата и задайте желаното време за приготвяне, след което натиснете „старт“.

**СТЪПКА № 8:** Някои съставки трябва да се разклатят по средата на времето за приготвяне (вж. раздел „Настройки“ в тази глава). За да направите това, извадете кошницата от уреда за дръжката и я разклатете. След това поставете кошницата обратно във фритюрника.

**Съвет:** Ако зададете времето на половината от времето за приготвяне, ще трябва да разбъркате съставките, когато чуете звънеца. Това обаче означава, че трябва да настроите времето обратно към оставащото време за готвене след разбъркването.

**СТЪПКА № 9:** Когато чуете звънеца, зададеното време за приготвяне е изтекло. Извадете кошницата от уреда и я поставете върху топлоустойчивата повърхност.

**СТЪПКА № 10:** Проверете дали съставките са готови. Ако съставките все още не са готови, поставете кошницата обратно в уреда и програмирайте за още няколко минути.


**СТЪПКА № 11:** Изпразнете кошницата в купа или върху чиния.

**Съвет:** За да извадите големи или крехки съставки, извадете ги от кошницата с щипки.

**СТЪПКА № 12:** Когато една партида съставки е готова, фритюрникът е незабавно готов за приготвяне на друга партида.

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА WI-FI ВЕРСИЯ

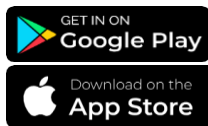

1. Сканирайте приложението за изтегляне








2. Добавете устройства (ръчно и автоматично).

**Ръчно добавяне:** Щракнете върху централния бутон за добавяне на устройство или върху иконата плюс в горния десен ъгъл на страницата със списък с устройства, за да влезете в интерфейса за добавяне на устройство и намерете кухненския уред: фритюрник (WIFI) и Bluetooth на телефона трябва да са включени, а на ПРИЛОЖЕНИЕТО трябва да бъде разрешено да използва WIFI и Bluetooth)


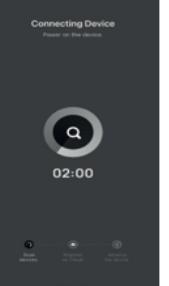

Показва се страницата "Enter WI-FI password" („Въведете парола за WIFI“). Поддържа се само 2.4ghz WI-FI мрежа. Трябва да активирате разрешение за местоположение, за да получите автоматично WI-FI. Въведете WI-FI името и паролата (уверете се, че WI-FI, свързан към мобилния телефон е същият WI-FI).

Натиснете бутона „“ за 5S, докато WI-FI индикаторът „“ започне да мига на дисплея на вашия фритюрник. След това натиснете Next отдолу на мобилния телефон, за да потърсите фритюрника и го натиснете, когато се появи на екрана.
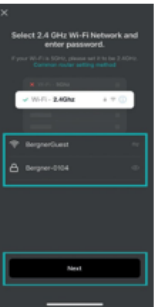
<p>Кликнете върху: <u>"Add to device"</u> („Добавяне към устройството“)</p>	<p>За да свържете устройството ръчно, щракнете върху <u>"Kitchen Appliances"</u> („Кухненски уреди“) и след това върху иконата <u>"Air Fryer"</u> (Фритюрник“).</p>	<p>Въведете <u>Wi-Fi</u> мрежата</p>
		

Натиснете бутона  за 5S, докато индикаторът  "Wi-Fi" започне да мига на дисплея на вашия въздушен фритюрник. След това натиснете "Next" („Напред“).




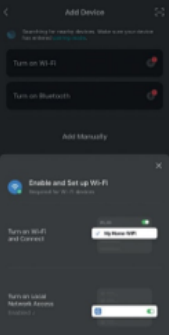
Изчакайте устройството да бъде свързано и след като се свържете, щракнете върху "Done" („Готово“).



		

Кликнете върху: "Add to device" („Добавяне към устройството“)

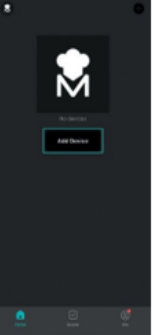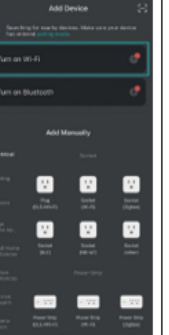



Кликнете върху: "Turn on WiFi" („Включване на WiFi“)

Кликнете върху: "Turn on Bluetooth" („Включване на Bluetooth“)


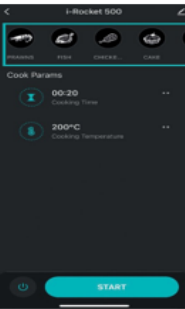

**Автоматично добавяне:** Щракнете върху централния бутон за добавяне на устройство или върху иконата плюс в горния десен ъгъл на страницата със списък с устройства. Това действие ще ви позволи да влезете в интерфейса за добавяне на устройство. Свържете WiFi и Bluetooth на мобилния телефон и позволете на ПРИЛОЖЕНИЕТО да използва тези разрешения (WiFi и Bluetooth). Натиснете бутона  за 5S, докато WiFi индикаторът  започне да мига на дисплея на вашия фритюрник.

След това интерфейсьт за добавяне на устройства автоматично ще търси устройства наблизо и щракнете върху Add (Добавяне), след като намерите фритюрника. Когато интерфейсьт се промени, щракнете върху синия бутон плюс, за да го добавите. (Ако времето за автоматично търсене на устройство изтече, можете да добавите устройства ръчно).
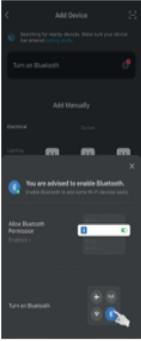
<p><i>i-Rocket 500</i> ще се появи в горната част на екрана за свързване. Кликнете върху "Add" („Добавяне“), за да го свържете</p>	<p>Изчакайте, докато устройството се свърже.</p>	<p>След като устройството бъде свързано, щракнете върху "Done" („Готово“).</p>	
			



#### АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ

Всички предварително зададени програми на *i-Rocket 500* и ръчният режим DIY („Направи си сам“) се показват в горната част на екрана

		
---	--	--



#### КРАЙ НА ГОТВЕНЕТО

Можете да прекратите готвенето, като щракнете върху "Stop cooking". („Спиране на готвенето“).

	
--	---

#### ИЗКЛЮЧВАНЕ

За да изключите устройството, щракнете върху иконата за изключване..

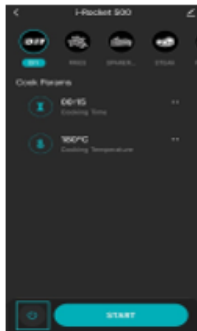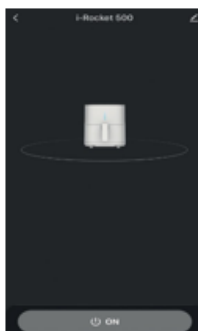	
---	--

## ПОЧИСТВАНЕ:

Почиствайте уреда след всяка употреба, като не използвате абразивни почистващи материали или метални съдове, за да почистите кошницата или вътрешността на уреда, тъй като това може да повреди незалепащото покритие на съдовете.

**СТЪПКА № 1:** Изключете уреда от контакта и го оставете да изстине.

**СТЪПКА № 2:** Почистете външната част на устройството с влажна кърпа.

**СТЪПКА № 3:** Почистете поставката и кошницата с гореща вода, малко течен препарат и неабразивна гъба. Можете да отстраните всички останали замърсявания с течен препарат за обезмасляване.

**Съвет:** Ако зададете времето на половината от времето за приготвяне, ще трябва да разбъркате съставките, когато чуе звънеца. Това обаче означава, че трябва да настроите времето обратно към оставащото време за готвене след разбъркването.

**СТЪПКА № 9:** Почистете вътрешността на уреда с гореща вода и неабразивна гъба.

**СТЪПКА № 10:** Почистете нагревателния част с четка за почистване, за да отстраните остатъци от храна.

## СЪХРАНЕНИЕ

Изчаквайте уредът да се охлади напълно, преди да го изключите от контакта. Уверете се, че всички части са чисти и сухи.

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

~ 220V-240V, 50Hz/60Hz ; 1500W ; 5L

## ГАРАНЦИЯ 3 ГОДИНИ

Гаранционен срок от 3 години е приложим при условие, че уредът се използва съгласно инструкциите за употреба, приложена към него. Кухненските уреди са предназначени да се използват само при стандартна домашна употреба, като по този начин гаранцията не включва употреба в професионални заведения, лоша употреба или ненормално износване, което не съответства на предоставените съвети за грижи.

Ако смятате, че вашият продукт е дефектен по време на гаранционния срок, моля предявете рекламацията си на следния адрес:

**“Бергнер България” ООД, гр. София, бул. “Ботевградско шосе” № 228, офис 14,  
тел.: +359 0 700 20 410, [claims@bergner-bg.com](mailto:claims@bergner-bg.com)**

Тази гаранция е валидна само срещу представянето на датирано доказателство за покупка, тази гаранционна карта и дефектния продукт.



The logo for MasterPRO features a stylized black icon of a chef's hat above the brand name "MasterPRO" in a bold, black, sans-serif font.

