



**Инструкция за употреба
Електрическа скара 2000W
MASTERPRO EXCELLENCE
BGMP-9432**



**Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване
(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи
за разделно събиране на отпадъци)**

Този символ върху продукта или върху неговата опаковка показва, че продуктът не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като се уверите, че този продукт е изхвърлен правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материали ще помогне за опазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля да се свържете с местната градска служба, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА:

За да се използва правилно, потребителят трябва да прочете и разбере ръководството за експлоатация, преди да използва продукта. Моля, прочетете внимателно тази важна информация и я запазете за бъдеща справка.

Моля, не забравяйте винаги да обръщате внимание на информационните икони, които се намират върху опаковката, ръководството за употреба и/или самото устройство. За повече информация вижте раздела за информация в ръководството за употреба.

Не забравяйте да отстраните всички опаковъчни материали и да изхвърлите всички защитни капацы или пластмаси, които може да са включени в продукта. Препоръчваме да измиете частите. За правилни инструкции за миене, вижте инструкциите за почистване, предоставени от производителя в това ръководство за употреба.

ВНИМАНИЕ: Моля, обръщайте специално внимание и спазвайте всички предупреждения за безопасност, инструкции, илюстрации и технически данни, предоставени с това устройство.

Неспазването на предупрежденията и инструкциите за безопасност може да доведе до токов удар, пожар и/или нараняване.

Това устройство не трябва да се използва от деца и трябва да се пази извън техния обсег.

Може да се използва само от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или

с липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са получили подходящи инструкции и разбират свързаните рискове

Моля, преди да използвате продукта, вземете предвид следното:

Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден.

Винаги дръжте уреда на място, недостъпно за деца.

Не се опитвайте да разглобявате уреда. Ако той се нуждае от ремонт, занесете го на оторизиран техник.

Не позволявайте проникването на вода в уреда. Бъдете особено внимателни, ако уредът трябва да се използва с вода или водна смес.

Не използвайте уреда на място, където децата имат лесен достъп до него, и не позволявайте на децата да използват уреда самостоятелно.


Не променяйте и не ремонтирайте уреда сами.

Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под наблюдение.

Уредът и хранящите кабели трябва да се пазят далеч от деца под 8 години, както и от животни.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЧАСТИТЕ И УПРАВЛЕНИЕТО:

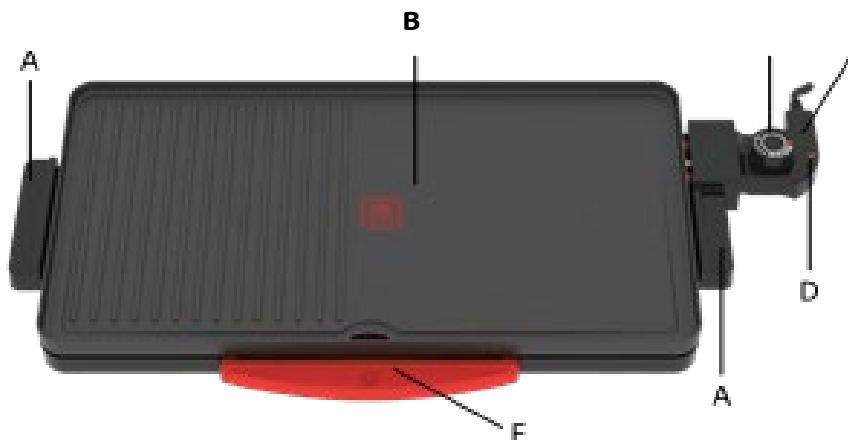

A	Дръжки хладни на допир
B	Грил
C	Контролер за управление на терморегулатор
D	Светлинен индикатор
E	Конектор / терморегулатор с въртящ се контролер
F	Тава за мазнина

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ ВИНАГИ ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ ОСНОВНИТЕ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ВКЛЮЧИТЕЛНО СЛЕДНИТЕ:

- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов упълномощен сервизен представител или от лице с подобна квалификация, за да се избегне опасна ситуация и повреда на уреда.
- Уредът не е предназначен да се управлява с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Уредът не може да бъде частично или изцяло потапян във вода за почистване.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или обучителни затруднения, или без опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са получили инструкции относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не играят с уреда.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са под надзор или са получили инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с него опасности. Не позволявайте на децата да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен ако са над 8 години и са под надзор.
- Съхранявайте уреда и неговия кабел на място, недостъпно за деца под 8 години.
- Този уред може да се свързва само към същото мрежово напрежение, като посоченото на табелката с данни.
- За да се предпазите от риск от токов удар, не потапяйте и не изплаквайте корпуса, кабела или щепсела във вода или друга течност.
- Необходим е строг надзор, когато уредът се използва в близост до деца.
- Изваждайте щепсела от контакта, когато не го използвате, преди да поставяте или сваляте части и преди почистване.
- Не докосвайте движещи се части, докато уредът работи.
- Не се препоръчва използването на приставки или аксесоари, които не са доставени с уреда. Това може да доведе до токов удар или нараняване, или трайна повреда на уреда.
- Не оставяйте кабела да виси над ръба на масата или плота, нито да докосва гореща повърхност.
- Не използвайте уреда за други цели, освен за предназначението му в домакинството.
- Изключвайте уреда, преди да сменят аксесоарите или да се приближите до части, които се движат по време на употреба.
- Този уред е за домашна употреба и може да се включи във всеки контакт с променливотоково захранване (обикновен домакински ток). Не използвайте друг електрически контакт.
- Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжки.
- Препоръчва се подложка изолираща от горещина, когато използвате тази скара върху повърхности, които топлината може да повреди.
- Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато уредът работи.
- Трябва да се използва само подходящият конектор, предоставен от производителя.
- Уредът може да се използва само в домакински помещения.
- Конекторът трябва да се отстрани преди почистване на уреда и входът на уреда трябва да се изсуши, преди да се използва отново.
- Трябва да се използва само подходящият конектор.

ВНИМАНИЕ!

Корпусът се нагрява по време на работа, риск от изгаряния!

Не поставяйте уреда върху чувствителна повърхност (напр. боядисани мебели) и спазвайте разстояние най-малко 70 см от запалими материали (напр. завеси).

УПОТРЕБА:

Никога не поставяйте уреда върху котлон.

- Когато уредът е включен, лампичката ще светва и ще изгасва, когато термостатът включва и изключва нагревателния елемент, за да поддържа желаната температура.
- Малко количество гореща мазнина може да изпръска от уреда, когато термостатът е настроен на температура по-висока от 165 градуса по Целзий.
- НЕ използвайте метални прибори за хранене да докосват плочата за грил, тъй като това може да повреди незалепащото покритие.
- Не докосвайте горещата плоча на грила. Използвайте ръкавици за фурна, ако се налага да докосвате уреда по време на или скоро след употреба.
- Поставете уреда върху равна, стабилна и топлоустойчива повърхност; дръжте запалими предмети далеч от уреда.
- Намажете плочата за грил с малко масло или олио за готвене. Това улеснява обръщането на храната.
- Включете конектора в буксата на плочата.
- Вкарайте щепсела в заземен стенов контакт.
- Настройте термостата на желаната настройка, лампичката за температура светва.
- Изчакайте няколко минути, докато индикаторът за температура изгасне. Плочата за грил вече е достигнала желаната температура. Готова е за употреба.
- Използвайте шпатула за да обръщате храната по време на пържене и печене на грил.

ТАБЛИЦА ЗА ГОТВЕНЕ НА ГРИЛ: тази таблица за готвене е само за справка.

Контролен номер	1	2	3	4	5
Температура	100	130	160	180	200

ХРАНА	ТЕМПЕРАТУРА	ПРИБЛ. ВРЕМЕ
Телешки пържоли с дебелина ½	200°C	10 - 15 минути
Пилешки гърди	200°C	20 - 30 минути
Свински пържоли	160°C	15 - 20 минути
Хамбургери	180°C	10 - 15 минути
Хот-дог	160°C	10 - 15 минути
Наденици	180°C	5 - 10 минути
Рибни филета	160°C	10 - 15 минути
Бекон	160°C	10 - 12 минути

Зеленчуци	160°C	10 - 15 минути
Палачинки	160°C	5 - 10 минути

ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖИ:

- Изключете щепсела от контакта и след това извадете конектора на захранващия кабел заедно със захранващия кабел от уреда.
- Позволете на уреда да се охлади напълно.
- Избършете тигана за скара с топла сапунена вода, като използвате гъба или кърпа за съдове.
- Избършете старателно, за да премахнете остатъците от сапун.
- Винаги изключвайте скарата от контакта и я оставайте да се охлади, преди да започнете почистването ѝ.
- Не използвайте абразивни почистващи препарати или гъби за търкане.
- Не поставяйте регулатора на температурата или захранващия кабел в съдомиялната машина.
- Никога не потапяйте кабела, щепсела или селектора за температура в някаква течност.
- Не накусвайте скарата във вода.
- Конекторът трябва да се отстрани преди почистване на уреда и входът на уреда трябва да се изсуши, преди да се използва отново..

ГАРАНЦИЯ 2 ГОДИНИ

Гаранционен срок от 2 години е приложим при условие, че уредът се използва съгласно инструкциите за употреба, приложена към него.

Кухненските уреди са предназначени да се използват само при стандартна домашна употреба, като по този начин гаранцията не включва употреба в професионални заведения, лоша употреба или ненормално износване, което не съответства на предоставените съвети за грижи.

Ако смятате, че вашият продукт е дефектен по време на гаранционния срок, моля предявете рекламацията си на следния адрес:

Бергнер България ООД, гр.София, бул.Ботевградско шосе 228, офис 14,

тел. +359 0 700 20 410, claims@bergner-bg.com

Тази гаранция е валидна само срещу представянето на датирано доказателство за покупка, тази гаранционна карта и дефектния продукт.

