



**Инструкция за употреба
ФРИТЮРНИК С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ
MASTERPRO EXCELLENCE
BGMP-9433**



**Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване
(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи
за разделно събиране на отпадъци)**

Този символ върху продукта или върху неговата опаковка показва, че продуктът не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като се уверите, че този продукт е изхвърлен правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материали ще помогне за опазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля да се свържете с местната градска служба, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА:

За да се използва правилно, потребителят трябва да прочете и разбере ръководството за експлоатация, преди да използва продукта. Моля, прочетете внимателно тази важна информация и я запазете за бъдеща справка.

Моля, не забравяйте винаги да обръщате внимание на информационните икони, които се намират върху опаковката, ръководството за употреба и/или самото устройство. За повече информация вижте раздела за информация в ръководството за употреба.

Не забравяйте да отстраните всички опаковъчни материали и да изхвърлите всички защитни капаци или пластмаси, които може да са включени в продукта. Препоръчваме да измиете частите. За правилни инструкции за миене, вижте инструкциите за почистване, предоставени от производителя в това ръководство за употреба.

ВНИМАНИЕ: моля, обръщайте специално внимание и спазвайте всички предупреждения за безопасност, инструкции, илюстрации и технически данни, предоставени с това устройство. Неспазването на предупрежденията и инструкциите за безопасност може да доведе до токов удар, пожар и/или нараняване.

Това устройство не трябва да се използва от деца и трябва да се пази извън техния обseg.

Може да се използва само от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или

с липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са получили подходящи инструкции и разбират свързаните рискове

Моля, преди да използвате продукта, вземете предвид следното:

Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден.

Винаги дръжте уреда на място, недостъпно за деца.

Не се опитвайте да разглобявате уреда. Ако той се нуждае от ремонт, занесете го на оторизиран техник.

Не позволявайте проникването на вода в уреда. Бъдете особено внимателни, ако уредът трябва да се използва с вода или водна смес.

Не използвайте уреда на място, където децата имат лесен достъп до него, и не позволявайте на децата да използват уреда самостоятелно.

Не променяйте и не ремонтирайте уреда сами.

Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под наблюдение.


Уредът и хранящите кабели трябва да се пазят далеч от деца под 8 години, както и от животни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Преди да свържете уреда към електрическата мрежа, моля, проверете дали храняването отговаря на номиналната мощност на продукта.


2. Ако има повреда на щепселите, захранващия кабел или продукта, не трябва да използвате повече уреда.
3. Ако захранващият кабел е скъсан, той трябва да бъде заменен от сервизни техници на производителя, от сервизния отдел на производителя или от подобни отдели, за да се избегне опасност.
4. Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст, лица с увредени крайници или лица, които нямат необходимия опит и знания; специално определено лице трябва да наблюдава и да дава указания при използването на продукта, като по този начин гарантира тяхната безопасност.
5. Грижете се за децата, не ги оставяйте да си играят с уреда като с играчка.
6. Когато уредът е включен или е горещ, уреда и захранващият кабел трябва да бъдат поставени на място, недостъпно за деца под 8-годишна възраст.
7. Не позволявайте захранващият кабел да докосва повърхности с висока температура.
8. Никога не поставяйте мокри ръце в щепселите и контролния панел на уреда.
9. Уредът трябва да бъде свързан със заземен контакт и да се уверите, че щепсела е вкаран правилно.
10. Никога не поставяйте уреда върху или в близост до запалими материали като покривки за маса, завеси и др.
11. Никога не поставяйте уреда до стена или други продукти. Трябва да има поне 10 cm свободно пространство отзад, отляво/отдясно и над продукта. Не поставяйте предмети върху уреда.
12. Никога не използвайте уреда за цели, които не са описани в ръководството.
13. Уредът трябва да бъде наблюдаван от някого по време на работа.
14. По време на безмасленото пържене от отвора за изпускане на въздуха ще излиза пара с висока температура. Ръцете и лицето трябва да са далеч от парата и от отвора за изпускане на въздуха. И трябва да се внимава с горещата пара и въздуха, докато се премества кошницата от уреда.
15. При употреба на уреда повърхността, с която влиза в контакт, може да стане много гореща.
16. Ако уредът пуши, незабавно извадете щепсела от захранването. Извадете кошницата от уреда, след като спре да пуши.
17. Уредът не е предназначен за работа чрез външен таймер на отделна система за дистанционно управление, в такъв случай може да възникне опасност.

ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

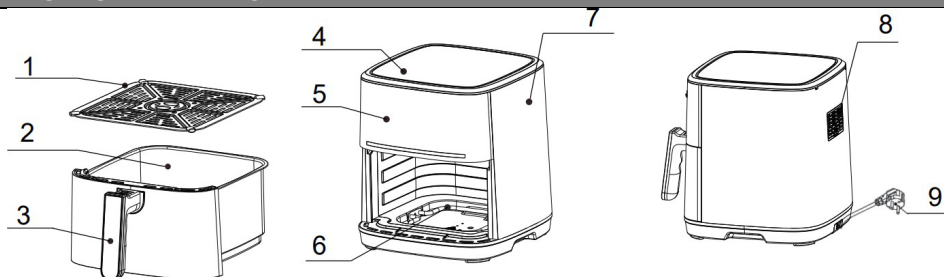

1	Решетка за пържене	4	Горен капак	7	Корпус
2	Кошница	5	Контролен панел и дисплей	8	Изход за въздух
3	Дръжка	6	Долен нагревател	9	Захранващ щепсел

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ И ДИСПЛЕЙ

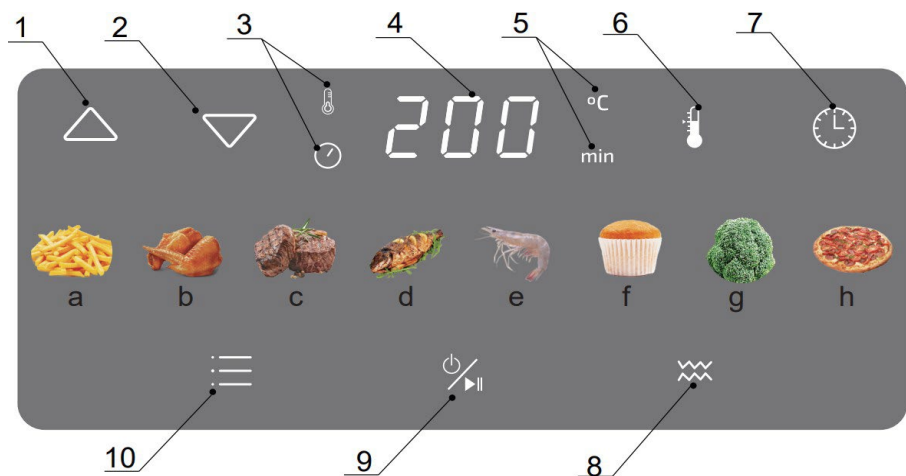

1	Бутон за увеличаване	6	Бутон за температура (Натиснете, за да регулирате температурата от 80 до 200 °C)
2	Бутон за намаляване	7	Бутон за време (натиснете, за да настроите времето от 1 до 60 минути)
3	Индикатор за температура и време	8	Бутон за нагряване на дъното
4	Дисплей за таймер и температура	9	Бутон за стартиране/пауза
5	Индикатор за температура и време	10	Бутон за избор на меню
МЕНЮ			
a	Пържени картофи	c	Пържола
b	Пилешки крилца	d	Риба
e	Скариди	f	Торта
g	Зеленчуци	h	Пица

ПРЕДВАРИТЕЛНО НАСТРОЕНО МЕНЮ

	Min-Max (g)	Температура (°C)	Таймер (мин)
Пържени картофи	100-1000	200	25
Пилешки крилца	100-800	180	22
Пържола	100-800	180	15
Риба	100-800	180	15
Скариди	100-800	180	15
Торта	100-800	180	12
Зеленчуци	100-800	180	12
Пица	100-800	180	8

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА:

1. Премахнете всички опаковъчни материали.
2. Премахнете лепилото и етикетите от уреда.
3. Почистете добре кошницата и решетката за пържене с гореща вода, препарат за миене и неабразивна гъба.
4. Почистете отвън и отвътре уреда с топла, влажна кърпа.

Въздушният фритюрник използва технологията на нагряване с горещ въздух. Никога не изсипвайте масло или мазнина във фритюрника

УПОТРЕБА:

1. Когато бутонът за включване на зумера издаде звук, екранът ще се включи напълно за 1 секунда и ще се изключи, само бутонът „Старт/Пауза“ ще продължи да свети и уреда ще премине в режим на готовност.
2. Натиснете бутона „Старт/Пауза“, за да включите уреда, екранът ще светне и по подразбиране ще се покаже 200°C/18 минути.
3. След натискане на бутона за температура, температурата може да се увеличи или намали с бутоните за добавяне или изваждане, като температурата се увеличава или намалява с 5 градуса всеки път и максималната температура е 200 градуса, а минималната температура е 80 градуса.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете също да натиснете и задържите бутона за настройка, за да направите бърза настройка.

4. След като натиснете бутона за време, можете да увеличите или намалите времето,

като добавите или извадите съответно два бутона. Всеки път, когато натиснете времето, ще увеличите или намалите с 1 минута, а с продължително натискане на времето ще увеличавате или намалявате времето непрекъснато. Времевият диапазон е от 1 до 60 минути. ЗАБЕЛЕЖКА: Можете също да натиснете и задържите бутона за настройка, за да направите бърза настройка

5. Бутон за избор на меню, натиснете този бутон за избор на превключване на менюто, избраното меню мига, останалите неизбрани менюта са в режим на изчакване, а цифровият екран показва температурата и времето съответно за избраното меню; менютата са опционални от ляво на дясно; по време на работен режим менютата не могат да бъдат променяни директно.

ЗАБЕЛЕЖКА: След като натиснете бутона за стартиране, избраното меню остава включено, а останалите менюта се изключват.

6. ПРОМЯНА НА МЕНЮТО: По време на работа, ако искате да промените менюто, първо натиснете бутона „Старт/Пауза“, за да спрете работата, и натиснете бутона за избор на меню, за да промените менюто, след което натиснете бутона „Старт/Пауза“, за да пуснете отново продукта.

7. Дисплеят показва последователно температурата и времето в работно състояние. Когато времето или температурата се настройат, показанията на дисплея се променят съответно. Светлините на двете икони светват в съответствие с температурата и времето.

8. Функция за нагряване на дъното: Иконата „Нагряване на дъното“ ще светне при включване, натиснете кратко бутона „Нагряване на дъното“, за да стартирате функцията, иконата ще мига по време на работа, натиснете кратко бутона „Нагряване на дъното“, за да отмените функцията за долно нагряване, иконата ще спре да мига.

След като изберете предварително зададеното меню, натиснете бутона „Старт/Пауза“ и уредът започва да работи.

По време на работния процес можете да изберете или отмените функцията за нагряване на дъното, като натиснете кратко съответния бутон според желанието си.

СЪВЕТИ

1. По-малките съставки обикновено изискват малко по-кратко време за приготвяне от по-големите съставки.
2. По-голямото количество съставки изисква само малко по-дълго време за приготвяне в сравнение с по-малките количества.
3. Разклащането на по-малките съставки в средата на времето за приготвяне оптимизира резултата и може да помогне за предотвратяване на неравномерното пържене на храната.
4. Намажете пресните картофи с малко масло, за да станат хрупкави. Запържете съставките във фритюрника за въздушно пържене няколко минути след добавянето на маслото.
5. Не приготвяйте изключително мазни съставки, като например колбаси, във въздушния
6. Можете също така да използвате въздушния фритюрник за претопляне на съставките. За да направите това, настройте уреда на 150 °C за не повече от 10 минути.
7. Състоянието на готвене на съставките в тенджерата може да се види през прозореца.

ВНИМАНИЕ

1. Не потапяйте корпуса във вода и не го изплаквайте под чешмата.
2. Избягвайте попадането на течности в уреда, за да предотвратите токов удар или късо съединение.
3. Дръжте всички съставки в кошницата, за да не допуснете контакт с нагревателните елементи.
4. Не покривайте входа и изхода на въздуха, когато уредът работи. Оставете поне 10 cm свободно пространство около и над уреда.
5. Пълненето на кошницата с масло може да доведе до опасност от пожар.
6. Не докосвайте вътрешността на уреда, когато той е в действие.
7. Внимавайте за горещата пара и въздух, когато изваждате кошницата от уреда.
8. По време на работа, гореща пара се изпуска през изхода за въздух. Дръжте ръцете и лицето си на безопасно разстояние от парата и изхода на въздуха.
9. Веднага изключете и извадете уреда от контакта, ако забележите тъмен дим да излиза от него, което означава, че храната е прегоряла или уредът е повреден

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА:

1. Преди да докосвате или почиствате уреда, го оставете да се охлади за около 30 минути. Почиствайте уреда редовно отвътре и отвън.
2. Почистете външната и вътрешната част на уреда с влажна кърпа и подсушете с мека чиста кърпа.
3. Никога не използвайте абразивни почистващи средства или гъби.
4. Извадете кошницата, за да се охлади уредът по-бързо. Почистете кошницата и решетката за пържене в гореща вода с препарат за миене и неабразивна гъба. Изсушете добре преди употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА: Решетката за пържене може да се мие в съдомиялна машина.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ:

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Уредът не работи.	Уредът не е включен в контакта.	Вкарайте захранващия щепсел в заземен стенов контакт.
	Не сте натиснали бутона за включване, за да включите уреда.	Натиснете бутона за включване, за да включите уреда.
Съставките не са напълно изпържени.	Количеството храна в тигана е прекалено голямо.	Сложете по-малки количества съставки в тигана. По-малките порции се пържат по-равномерно.
	Температурата е твърде ниска или времето не е достатъчно.	Увеличете температурата или гответе по-дълго.
Съставките са изпържени неравномерно.	Различните видове храни може да се наложи да се разклатят на половината време на готвенето.	Разклатете храната на половината от времето за готвене.
	Използвали сте вид закуски, предназначени за приготвяне в традиционен фритюрник за дълбоко пържене.	Използвайте закуски за фурна или леко намажете закуските с малко масло, за да станат по-хрупкави.
Пържените закуски не са хрупкави.		

От уреда излиза бял дим.	Пригответе мазни съставки.	Когато пържите мазни съставки, маслото ще се разлее в тигана. Маслото отделя бял дим и тиганът може да се нагрее. Това не влияе на резултата от готвенето и не поврежда уреда.
	Тиганът все още съдържа мазнини от предишна употреба.	Почистете кошницата добре след всяка употреба.
Пресните картофи са изпържени неравномерно.	Не сте използвали подходящия вид картофи.	Използвайте пресни картофи.
	Не сте изпакнали добре картофените пръчици, преди да ги изпържите.	Изпакнете добре картофените пръчици, за да отстраните нишестето от външната им страна.
Пресните картофи не са хрупкави.	Хрупкавостта на картофите зависи от количеството масло и вода в тях.	Уверете се, че картофените пръчици са добре изсушени, преди да добавите маслото.
		Нарежете картофените пръчици по-малки, за да получите по-хрупкав резултат.
		Добавете малко повече масло за по-хрупкав резултат.

ГАРАНЦИЯ 2 ГОДИНИ

Гаранционен срок от 2 години е приложим при условие, че уредът се използва съгласно инструкциите за употреба, приложена към него.

Кухненските уреди са предназначени да се използват само при стандартна домашна употреба, като по този начин гаранцията не включва употреба в професионални заведения, лоша употреба или ненормално износване, което не съответства на предоставените съвети за грижи.

Ако смятате, че вашият продукт е дефектен по време на гаранционния срок, моля предавете рекламацията си на следния адрес:

Бергнер България ООД, гр.София, бул.Ботевградско шосе 228, офис 14,

тел. +359 0 700 20 410, claims@bergner-bg.com

Тази гаранция е валидна само срещу представянето на датирано доказателство за покупка, тази гаранционна карта и дефектния продукт.

