

**Инструкция за употреба**

# Контактен грил Masterpro Next 2200 W, 5 програми
# BGMP-9244



**Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)**

Този символ върху продукта или върху неговата опаковка показва, че продуктът не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като се уверите, че този продукт е изхвърлен правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материали ще помогне за опазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля да се свържете с местната градска служба, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

**Предупреждения за безопасност:**

**Преди употреба прочетете цялото ръководство и го запазете за бъдещи справки.**

• Уверете се, че напрежението в контакта съответства на посоченото върху табелката на уреда.

• Не докосвайте горещите повърхности.

• За да се предпазите от токов удар, не потапяйте кабела, щепсела или уреда във вода или друга течност.

• Необходим е строг надзор, когато уредът се използва от деца или в близост до тях.

• Изваждайте щепсела от контакта, когато не използвате уреда и преди почистване. Оставяйте го да изстине, преди да поставяте или сваляте части и преди почистване.

• Не използвайте уреда, ако е повреден, работи неправилно или е претърпял каквато и да е повреда. За да избегнете токов удар, никога не се опитвайте да ремонтирате грила сами. Занесете го в оторизиран сервиз за проверка и ремонт. Неправилното сглобяване може да създаде опасност от токов удар при употреба.

• Аксесоари, които не са препоръчани от производителя, могат да причинят пожар, токов удар или нараняване.

• Не използвайте уреда на открито или за търговски цели.

• Не допускайте захранващият кабел да виси от ръба на масата или плота или да докосва горещи повърхности.

• Не поставяйте уреда върху или близо до горещ газов или електрически котлон или нагрята фурна.

• След употреба изваждайте щепсела от контакта.

• Използвайте уреда само по предназначение.

• Не използвайте външен таймер или отделна система за дистанционно управление.

• Бъдете изключително внимателни при преместване на уред, съдържащ горещо олио или други горещи течности.

• Уредът може да се използва от деца на възраст 8 и повече години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или без опит и знания, ако са под наблюдение или са получили указания за безопасна употреба и разбират свързаните опасности. Децата не трябва да играят с уреда. Почистване и поддръжка от деца се допускат само ако са над 8 години и са под наблюдение.

• Дръжте уреда и кабела му далеч от деца под 8 години.

• Достъпните повърхности могат да се нагорещят силно по време на работа.

• Уредът не е предназначен за управление чрез външен таймер или отделна система за дистанционно управление.

**ВНИМАНИЕ**: гореща повърхност.

• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов сервизен представител или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**: за намаляване на риска от пожар или токов удар ремонтите трябва да се извършват само от оторизиран персонал.

Запазете тези инструкции. Само за домашна употреба.

**Преди първата употреба**


• Прочетете внимателно всички инструкции и ги запазете за бъдещи справки.

• Преди първа употреба отстранете всички рекламни и опаковъчни материали. Проверете дали плочите са чисти и без прах. При необходимост ги избършете с влажна кърпа. За най-добър резултат налейте една чаена лъжичка растително олио върху незалепващите плочи. Разнесете с попиваща кухненска кърпа и избършете излишното олио.

**НЕ ПОТАПЯЙТЕ УРЕДА И НЕ ПУСКАЙТЕ ВОДА ДИРЕКТНО ВЪРХУ ПЛОЧИТЕ ЗА ГОТВЕНЕ**


**ЗАБЕЛЕЖКА**: при първото нагряване грилът може да отдели лек дим или миризма. Това е нормално за много нагревателни уреди и не влияе на безопасността му.

**Общо описание:**

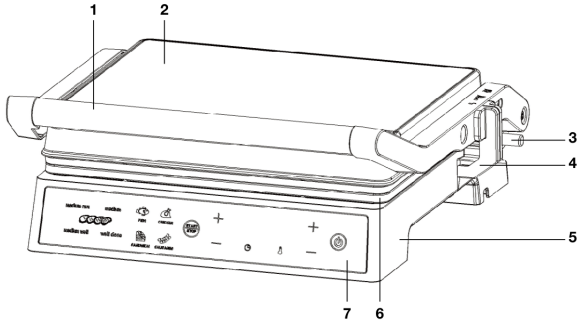


| № | Част | № | Част |
|---|---|---|---|
| 1 | Дръжка | 5 | Долен корпус |
| 2 | Горен корпус | 6 | Грил плоча с незалепващо покритие |
| 3 | Бутон за отваряне на 180° | 7 | Контролен панел |
| 4 | Заключващ механизъм | | |

**Бутони на контролния панел:**

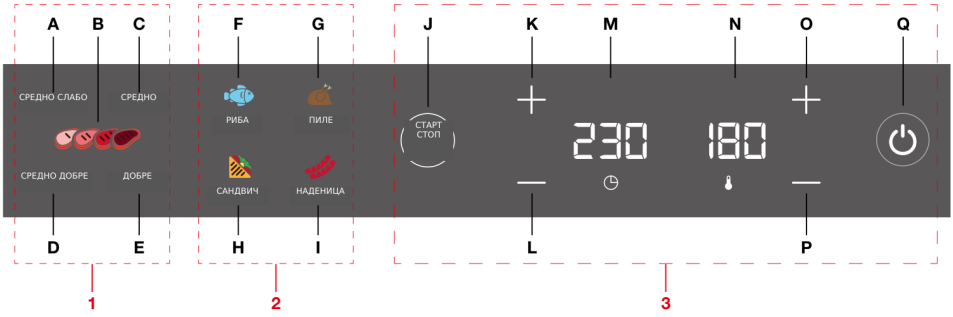


| Зона | Знак | Бутон или индикатор |
|---|---|---|
| 1 — Стек | A | Средно слабо изпечен (Medium rare) |
| 1 — Стек | B | Бутон за стек (STEAK) |
| 1 — Стек | C | Средно изпечен (Medium) |

| Зона | Знак | Бутон или индикатор |
|---|---|---|
| 1 — Стек | D | Средно добре изпечен (Medium well) |
| 1 — Стек | E | Добре изпечен (Well done) |
| 2 — Програми | F | Риба на грил |
| 2 — Програми | G | Печено пиле |
| 2 — Програми | H | Сандвич |
| 2 — Програми | I | Наденица на грил |

**Зона 3 Управление и ръчно настройване**

| Знак | Бутон или дисплей | Знак | Бутон или дисплей |
|---|---|---|---|
| J | Старт/стоп (START/STOP) | N | Дисплей за температурата |
| K | Увеличаване на времето | O | Увеличаване на температурата |
| L | Намаляване на времето | P | Намаляване на температурата |
| M | Дисплей за времето | Q | Включване/изключване (ON/OFF) |

**Начин на работа**

• Затворете грила и включете щепсела в контакта. Бутонът ON/OFF светва в червено и се чува звуков сигнал. Всички индикатори и дисплеят примигват няколко пъти, след което изгасват, с изключение на бавно мигащия бутон ON/OFF.

• Натиснете ON/OFF. На дисплея за време се показва „00:00“, а на дисплея за температура — действителната температура на плочата, например 25.

• Можете да изберете програмата за стек или друга предварително зададена програма, или да настроите самостоятелно температурата и времето за готвене.

**Програма за стек**

1. След включване натиснете бутона STEAK, за да изберете режим за добре изпечен стек. С последващо натискане на STEAK можете да изберете една от четирите степени на изпичане. Индикаторът STEAK примигва 5 пъти, а START/STOP светва в червено. Уредът започва да загрява до зададената температура. След достигането ѝ START/STOP преминава от червено светене към зелено мигане.

2. Освободете заключващия механизъм и повдигнете дръжката, за да отворите горния корпус. Поставете храната върху плочата и затворете горния корпус. Натиснете START/STOP — индикаторът светва постоянно в зелено и започва готвенето. Таймерът отброява обратно. Когато времето изтече, уредът преминава в режим на готовност. Повдигнете дръжката, отворете горния корпус и проверете храната. Ако е достигнала желаната температура, я извадете от плочата.

3. За следващо готвене докоснете отново ON/OFF, за да включите уреда, и повторете предварителното загряване и готвенето.

**Предварително зададени програми**

1. Има четири програми: риба, пиле, сандвич и наденица на грил. Докоснете бутона на желаната програма. Съответният индикатор примигва 5 пъти, а START/STOP светва в червено. Уредът започва да загрява до зададената температура. След достигането ѝ START/STOP преминава към зелено мигане — предварителното загряване е завършено.
2. Освободете заключващия механизъм и повдигнете дръжката, за да отворите горния корпус. Поставете храната върху плочата, затворете горния корпус и натиснете START/STOP. Индикаторът светва постоянно в зелено и готвенето започва. Таймерът отброява обратно. След изтичане на времето уредът преминава в режим на готовност. Повдигнете дръжката, отворете горния корпус и проверете храната. Ако е достигнала желаната температура, я извадете от плочата.
3. За следващо готвене докоснете отново ON/OFF, за да включите уреда, и повторете предварителното загряване и готвенето.

**Ръчно настройване**

1. Можете да готвите и без предварително зададена програма, като настроите времето и температурата.
Настройте времето с бутоните за увеличаване и намаляване. Максималното време е 60 минути, а минималното — 60 секунди. Всяко докосване променя времето с 10 секунди. Натиснете и задръжте за бърза промяна.
Настройте температурата със съответните бутони за увеличаване и намаляване. Максималната температура е 230°C, а минималната — 60°C. Всяко докосване я променя с 10°C. Натиснете и задръжте за бърза промяна.
След настройването грилът започва предварително загряване. След приблизително 2–4 минути START/STOP започва да мига в зелено, което показва, че загряването е завършено.
2. Освободете заключващия механизъм и повдигнете дръжката, за да отворите горния корпус. Поставете храната върху плочата, затворете горния корпус и натиснете START/STOP. Индикаторът светва постоянно в зелено и започва готвенето. Таймерът отброява обратно. След изтичане на времето уредът преминава в режим на готовност. Повдигнете дръжката, отворете горния корпус и проверете храната. Ако е достигнала желаната температура, я извадете от плочата.
3. За следващо готвене докоснете отново ON/OFF, за да включите уреда, и повторете предварителното загряване и готвенето.
4. След приключване извадете щепсела от контакта и оставете грила отворен, за да изстине.

**ЗАБЕЛЕЖКА** 1: ако зададената температура е по-ниска от действителната температура на плочата, START/STOP мига в зелено, което показва, че предварителното загряване е завършено.

**ЗАБЕЛЕЖКА** 2: по време на предварителното загряване можете по всяко време да сменяте програмата или да променяте температурата и времето. След започване на обратното отброяване и влизане в режим на готвене програмата, температурата и времето вече не могат да се променят. За да спрете готвенето, натиснете START/STOP или бутона за захранване.

**ЗАБЕЛЕЖКА** 3: след готвене отворете капака чрез дръжката. Извадете храната с неметални прибори. Никога не използвайте метални щипки или нож, тъй като могат да повредят незалепващото покритие на плочите.

**Използване като отворен грил**


Поставете уреда върху чиста и равна повърхност на мястото за готвене. Той може да бъде разгънат в хоризонтално положение. Има два режима:

• РЕЖИМ 1: освободете заключващия механизъм и повдигнете дръжката на горния корпус, докато той застане стабилно в почти вертикално положение. След това отпуснете дръжката.

• РЕЖИМ 2: освободете заключващия механизъм. С лявата ръка повдигнете дръжката на горния корпус и едновременно натиснете бутона за отваряне на 180°. След това с лявата ръка спуснете горния корпус назад, докато горната плоча се изравни с долната.

• Използвайте отворения грил за бургери, стекове, птиче месо, риба и зеленчуци. Производителят не препоръчва пиле с кости, тъй като не се изпича равномерно върху отворен грил.
• Готвенето върху отворен грил е най-универсалният начин на употреба. В режим 2 разполагате с двойно по-голяма площ за печене.
• Можете да приготвяте различни храни върху отделните плочи, без да смесвате вкусовете им, или по-голямо количество от един вид храна. Отвореното положение позволява и приготвянето на различни разфасовки месо с различна дебелина, така че всяко парче да бъде изпечено според предпочитанията Ви.

**Отваряне на грила на 180 градуса**

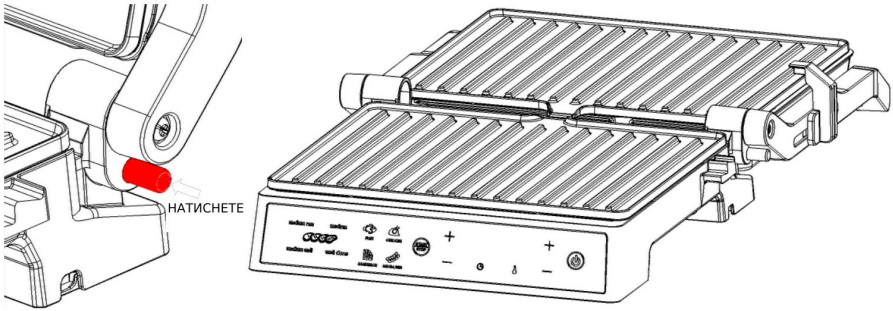



**Използване на разгъваемите крачета**

Ако искате мазнината да се оттича по-добре по време на готвене, разгънете крачетата отдолу. Така плочата се накланя и излишната мазнина се оттича по-лесно в съда за събиране на мазнина.

Регулиране на височината на горната плоча

Тази функция позволява горната плоча да се фиксира на определена височина над долната. Така можете да приготвяте деликатни продукти, например риба и хлебчета за бургери, без да ги смачквате. Функцията е подходяща и за запичане на отворени сандвичи с разтопено сирене и други хапки, върху които не трябва да се прилага тежестта на горната плоча.

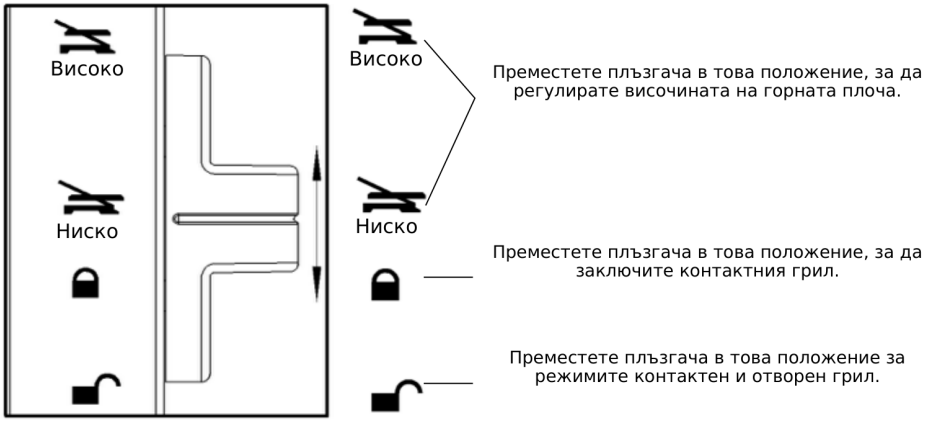

**Почистване и грижи**

• Винаги изваждайте щепсела от контакта и оставяйте грила да изстине преди почистване. Уредът се почиства по-лесно, когато е леко топъл. Не е необходимо да го разглобявате за почистване. Никога не го потапяйте във вода и не го поставяйте в съдомиялна машина.

• Избършете плочите с мека кърпа, за да отстраните хранителните остатъци. За загорели остатъци нанесете върху тях малко топла вода с препарат, след което почистете с неабразивна пластмасова гъба, или поставете мокра кухненска хартия върху грила, за да ги размекнете.

• Не използвайте абразивни средства, които могат да надраскат или повредят незалепващото покритие.

• Не изваждайте храната с метални прибори — те могат да повредят незалепващата повърхност.

• Почиствайте външната страна само с влажна кърпа. Не използвайте абразивна гъба или стоманена тел, защото ще повредят покритието. Не потапяйте уреда във вода или друга течност.

• Не поставяйте уреда в съдомиялна машина.

• След всяка употреба изваждайте и изпразвайте тавичката за мазнина. Измийте я с топла вода и препарат за съдове. Избягвайте абразивни гъби и силни препарати, защото могат да повредят повърхността.

• Изплакнете и подсушете добре с чиста мека кърпа, след което поставете тавичката обратно.

**Съхранение**

• Винаги изваждайте щепсела от контакта преди прибиране.

• Винаги се уверявайте, че грилът е изстинал и сух, преди да го приберете.

**ГАРАНЦИЯ 2 ГОДИНИ**

Гаранционен срок от 2 години е приложим при условие, че уредът се използва съгласно инструкциите за употреба, приложена към него.

Кухненските уреди са предназначени да се използват само при стандартна домашна употреба, като по този начин гаранцията не включва употреба в професионални заведения, лоша употреба или ненормално износване, което не съответства на предоставените съвети за грижи.

Ако смятате, че вашият продукт е дефектен по време на гаранционния срок, моля предявете рекламацията си на следния адрес:

**Бергнер България ООД, гр.София, бул.Ботевградско шосе 228, офис 14,**
**тел. +359 0 700 20 410, claims@bergner-bg.com**

Тази гаранция е валидна само срещу представянето на датирано доказателство за покупка, тази гаранционна карта и дефектния продукт.